
X Avdel TEXTRON

Briv & Chobert

連続打鋲式工具取扱説明書

727

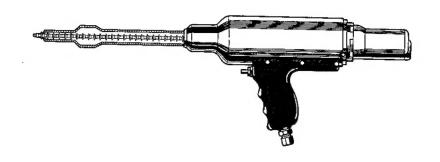

77. 元 株式会社

【目次】

〔序章〕	↑ 7 2 7工具安全使用上の手引き (必読下さい)]	
〔1章〕 〔11章〕	工具概説・型式 ・・・・・・・・・・・ 操 作 方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		P. 1 P. 2
(章III)	ノーズ交換部品		
] フロント・ジョー] マンドレルとスプリング形状 ・・・・・・・・・		P. 3 P. 4
[3]	マンドレルとテールジョー留意点		P. 5 - 7
〔IV章〕 〔V章〕	テールジョーとブッシュ・ストップ ・・・・・・ 簡単な故障発見法と処置 ・・・・・・・・・		P. 8 - 10 P. 11 - 12
(VI章)	717 分解図 ・・・・・・・・・・・ 工具図面 〈7176〉アララウ ・・・・・・・ 〈7271〉 ・・・・・・・ 〈7273〉 ・・・・・・・ 〈7274〉 ・・・・・・・		P. 13 P. 14 - 15 P. 16 P. 17 P. 18
	各種工具寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • .• • •	P. 19
(VII章)	工具分解・組み立て (シリンダー部)		
	7271/7273/7274型		P.20 - 21
(VIII章)	アクセサリー部品		
	[1] 自動安全ガード 7273-0001 キット ・・・・・・・ [2] 自動安全ガード 7273-0002 キット ・・・・・・・ [3] パンタグラフ・キット ・・・・・・・ [4] 伸縮安全ガード・キット		P. 22 P. 23 P. 24 P. 25 P. 26 P. 27
(IX章)	カリブレーション工具(衝撃荷重デスト) ・・・・・・・・		P. 28
3	多軸・自動機のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		P.29 - 30
			(02/96)

この取扱説明書を読む前に「工具安全使用上の手引き」を必ずお読 みください。なお、この説明書には、下記の区分があります。



●取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。



- ●誤使用の場合、使用者が障害を負う可能性、または物的 損害の発生があります。
- ■この説明書は、工具使用者が常に利用できる状態で保管してください。

工具安全使用上の手引き

この指示書は、ブリッブ・ショーバート 7271、7274、7273型及びアブラグ 7176型 、多軸 765ヘット用工具についての使用上の注意事項を述べております。 (旧 7170、7171、7173、7177、7157型を含む)

上記の工具は必ず適正なアブデル・ファスナーのみを取付けるのに使用下さい。 又、工具は常に関連の労働安全衛生法・条令に従って使用し、常時安全作業条件下にて 維持・管理される様にご留意下さい。

工具の使用前、又は分解時には、メーカー発行(アブデル社)の工具取扱説明書を熟読の上、充分にご理解下さい。全ての工具の保守・修理は、有能なる適任者が実施下さい。

この工具使用時に考えられる注意事項は、予めお客さまが事前に作業者に説明下さい。 具体的には、下記事項は最低限必要な注意点です。

《なお、本文P.5 - P.7の「マンドレルとテール・ジョー留意点」は必ずお読み下さい ≫

- 人に向かっての工具の操作・使用はしないこと。特に、マンドレルの破損時には絶対 に避け、全ての修理・調整・点検は必ずエアーを切ってから行なって下さい。
 - ★ 安全防護ガードを必ず設置下さい。 7173,7273,765型等の固定台式工具は必ず工具 バレル線上にセットされた防護ガード(自動発力・パートは 7273-0900)を使用する事。
 - ▲ 打鋲時に上下・左右に動くシリンダー部は、作業者等に当たらぬ様にセット下さい。

 - ★ 使用空気圧は 5 ~ 8.5気圧以内に管理下さい。(但し、7176,7157型は最低6気圧以上が必要です。)

 - ↑ 工具・ノーズアセンブリーの交換・調整・分解時には、必ずエアー供給を止める事。
 (エアー・ホースを工具からはずす事。)
 - ↑ マンドレルは定期的に、損傷・摩耗の有無を検査すること。これらの徴候がある場合は、新品と交換すること。全体に激しい歪み、テールジョー部の深い歯型・スベリ痕跡が見られるものは廃棄し、新品を使用下さい。
 - ★ お客様独自の工具・部品の変更・修正による事故・故障については、全てお客様の 責任で処理下さい。 当社メーカー・販売店は一切の責任を負いかねます。
 - ⚠ 工具は、充分に教育・訓練された適任者が、定期的に損傷や機能の良否を検査する事
 - ・ 工具シリンダー部等の開口部は塞いだり、カバーをしたりしない事。
 - ⚠ 工具3m毎にエアー・ホース用の自動注油、フィルター・システムが望ましい。

その他の詳細注意事項は、お客様の依頼により、アブデル社より提供させて頂きます。


(Data 7273 ISS. 1 SEPT. 87)

【ブリッブ及びショーバート工具】

ブリッブ(ショーバート)工具は、高速連続式打鋲用に開発され、取扱いが容易で頑丈なエアー 式工具です。

使用個所に応じて選べる豊富な工具型式と交換部品が取揃えてあり、あらゆる個所に使用できます。

使用気圧は $5\sim6.5$ kg/cmが必要であり、消費する空気量は 5.6 kg/cm で約 1.72 ℓ です。

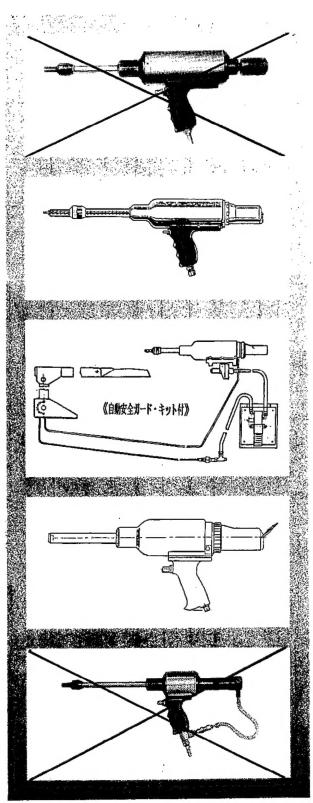

工具型式:

7 1 7 0 - 0 2 0 0

3 シリンダーの標準型工具(2.8 ㎏)で 全サイズのリベットが打鋲可能です。 テール・ジョーは手動式です。

7 2 7 1 - 0 2 0 0

7170型を軽量化した構造で、テール・ジョーは空気圧式でプッシュボタンで作動締めつけます(2.5 kg)。

7 2 7 3 - 0 2 0 0

7271と同じ構造で、足踏みペタル式 で固定台を使うことができます。 この工具は2連結以上の複数リベットの 同時打鋲が可能です。

7274-0200

構造は 7271 型と同じですが、2シリンダーの中型工具(2.0 ㎏)です。 テール・ジョーは空気圧ボタン式。 (4.8 Ø鉄ブリッフは使用出来ません。)

7 1 7 7 - 0 2 0 0


同上と同じで、1シリンダーの小型軽量 工具(2.0 %)です。


(但し4.8 Ø、4.0 Ø 鉄ブリッフは使用 出来ません。) **使用前の手入れ:毎日下記「注油作業」を行なって下さい。又、コンプレッサーからのエアー・ホースに** ほこりやゴミが詰っていないか点検し、ホースを清潔にしてから工具に連結して下さい。 作業前に、正しいフロント・ジョウ・マンドレル・スプリングとリベットが用意されているか点検下さい。 (別表)

注 油:工具を逆さにして、エアーホースの連結部から薄い粘度の機械油を2~3滴入れてから、 空気を通して下さい。


操 作 方 法:上記手順が一通り済むと、工具後部のテイル・ジョウ(P.5)を完全に「OFF」の状 態に、以下の要領にて工具部品、リベットのセットを行なって下さい。 これは7170型はコントロール・ケーシングを左回しに完全に回し切って下さい。 その他の型は、テイル・ジョウ・ボタンを「ON」から「OFF」の状態に押して下さい。


(図 1) フロント・ジョウ





■スプリングの方向性

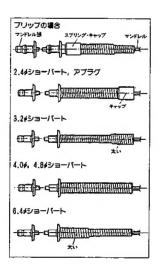

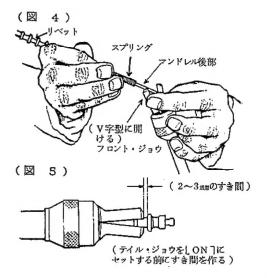

「カーサー」を工具のバレル内に左図の様にA を前向きにし、正確にそう入して下さい。 ※逆向きでは故障します。次いで、リベット・ サイズに合った正しいフロント・ジョウを選択 しバレル先端にしっかりとネジ込んでセットし て下さい。

[図 2]

使用下穴に合った正しいマンドレル(針金)を 選択し、紙チューブに入ったリベットにそう入 する。(この際、マンドレルの「頭」がリベッ トの「先」にくる様にセット下さい。(図の3) ※逆にしますと、打鋲できません。)

[図 3]

スプリングをリベット頭に当る様にセットし、 紙チューブを破って、リベットを出して下さい。 リベットの種類に応じてスプリングの方向が異 なりますので、左図の通り正しくセット下さい。 ※逆にしますと、最後のリベットを打ち尽した 使用済マンドレルが取り出せません。

[図 4]

工具を垂直方向にし、フロント・ジョウの先に マンドレル後部をそう入 フロント・ジョウ の二つに割れた先端部分をつまみ上げて、マン ドレルでこじますと、V字型に開きます。

更にマンドレルを力強く押し込んで、最初のり ベットが1発だけ露出した状態になる迄、そう 入し、工具後部のテイル・ジョウを「ON」に セットすれば、打鋲準備完了です。

※この時に、フロント・ジョウ先端とリベット の間に2~3 mdのすき間を必ずあけてセット 下さい。

(2発目のリベットがうまく出てきませんので 注意下さい。)

(iii) ノーズ交換部品

ブリップ及びショーバート・リベットを最適の状態で打鋲するのに最も重要な作業が、「フロン ト・ジョー」と「マンドレル」の選択です。

使用するリベット径、下穴、材質に応じて、適正な品番のものを選んで下さい。

(選択を誤りますと、危険な場合がありますので充分に御注意下さい。)

なお、ブリッブとショーバートでは、フロント・ジョーは大半が共用できますが「マンドレル」 は頭形状が異なる為必ず所定のものを使用下さい。

【1】 フロント・ジョウの種類



カーブドジョー





ユニバーサル

Flexibility of Fastening







テーパー



スタンダード




ロングジョー

	使用可能	レベット
フロント・ジョーの種類	プリップ	ショーバート
スタンダード ジョー先端が平ら なもの	0	0
ハイクレンチ ジョー先端が少し 凹みがある	0	×
リセス・ユニバーサル ジョー先端が大き く凹んでいる	0	0
テーバー ジョー先端が細く なっている	× (3.2∮のみ可)	0
ロング・ジョー ジョー先端Dが長い(+25mm)	0	0
カーブ・ジョー ジョー先端 D が曲って長い	0	0
細型 アプラグ、2.4¢リベット用	0	0

■ クイック・リリース(Q/R式)フロント・ジョー


多軸ヘッドに最適なワンタッチで開閉できる新型フロント・ジョー。

プリップ・ショーバート共用可能です。

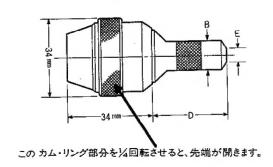


【2】 マンドレルとスプリングの種類・形状


■ブリッブ・リベット用






■ショーバート・リベット用

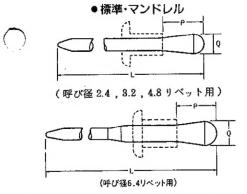

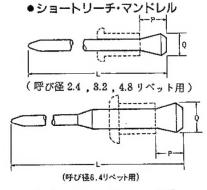

■スプリングの方向性

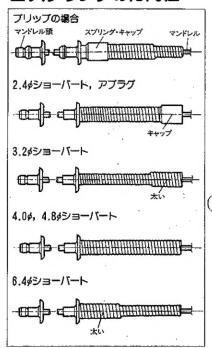


- . ■ そ の 他 ・アブラグ用マンドレルは 'P' 寸法が超ロング型
 - リブスクリュー用マンドレルは頭が六角形

[フロント・ジョー、マンドレル、スプリングの品番詳細は、別紙製品カタログ (ブリップ・ショーバート)を参照下さい]

■汎用性

作業の難しい個所も楽々。

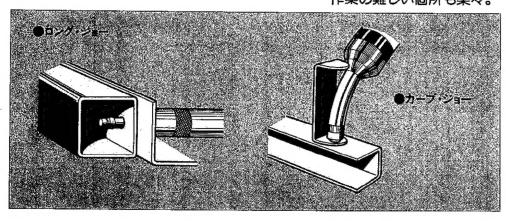

工具付属の交換部品を選ぶこと により、狭い、複雑な打鋲箇所 も簡単に打鋲できるのが大きな 特長です。

警告

マンドレルとテールジョーの留意点

【3】 マンドレル:

ブリッブ及びショーバート・リベット打鋲用工具の中で、消耗の激しい「マンドレル」と「テールジョー」の材質・形状・硬度は、危険が生じない様に、慎重に考慮されております。 以下は、アブデル社の半世紀に亘る、同工具の経験に基づく諸注意点です。

- ▲ 極端な高いエアー圧や「母材下穴を貫通しない」場合は、マンドレルにオーバー・ロード(過荷重)が掛かり切損することがあり危険です。
- ▼ エアーが接続されてる間は、絶対に工具先端を覗き込んだり、手・指を当てないで下さい。 マンドレルが飛び出し、危険です。
- ★ 疲労したマンドレルは、カーサー(7271-1100)・ボールの圧痕が深くつき、歪んだり、伸びたりして弱くなり、切れ易くなります。
- ★ 特に、オーバーサイズ・マンドレル、鉄リベット、小さ過ぎる不揃い下穴を使用している場合は、早い目に新品マンドレルに交換下さい。
- ⚠ 使用リベットの決定に際しては、下穴・マンドレルに過剰負荷が掛からないように、 ゆとりをもった設計をお願い致します。
- 第2以上のオーバーサイズ・マンドレルや小さすぎる下穴の使用は避けてください。 (特に、鉄リベット∮3.2.∮4.0径は第1オーバーサイズ・マンドレル以下で使用)
- マンドレルの使用条件が適正か否かを検査するカリブレーション工具(P.28) が有り ますので、リベット使用前に必ず検査を受けてください。 この工具はマンドレルに加わる衝撃荷重を測る器具で、使用個所が当社基準内に入っているかチェックできます。
- ↑ ブリップ・マンドレルの頭部テーパーは引付け力を向上させるために、きつくしてあります。 衝撃荷重を減らすのに、ショーバート用のショートリーチ・マンドレルが有効です。
- ↑ マンドレル頭の専用グリース(7992-0001)を併用すると衝撃荷重の低減に効果があります。 ロウ処理してないアブサート等の製品には、必ず使用ください。
- ▲ 固定台式7273 (ℍ·7153/7173)工具には、必ず自動安全ガード(7273-0900)を使用し、万一のマンドレル事故防止にご配慮ください。 P.22 23 参照。
- ♪ テールジョー・スプリング(7154-0404)が適正な軟らかさを持っているかチェック下さい。(1979年以前の工具は、愛いスプリングゆえ、適正エアーEでも、ビストンへの押しが弱く、ジョーの噛み具合が甘くなることがある。)

【4】 テールジョー:

注意

テールジョーそのものは、高い品質と硬度管理のもとに製作されています。ジョーの歯 形状を丸く浅くしてあるのがその一例であり、「摩耗」原因の多くは、ジョーを取り巻 く使用環境にありますので、以下をご留意ください。

(ステー圧でもリベット打鋲はできますが、テールジョーがマンドレルを常時・確実に保持できず、わずかな「すべり」を発生させる摩耗要因になります。

★ 後部バレルに挿入するブッシュ・ストップ (7170-0201)の数を調整し、リベット長さに最適なストロークになる様にセット下さい。

⚠ リベット長さよりも長すぎる、オーバー・ストロークは工具作動不良になります。

↑ テールジョーにエアーを流す「ノンリターン・バルブ (7005-0054)」が正確にセット
されているかチェック。 左右逆にならない様に。

♪ リベット使用条件下でのマンドレル先端に掛かる衝撃荷重がアブデルの基準内でああるかチェック。 衝撃荷重を測定するカリブレーション工具があります。 P.28参照

テールジョー内のピストン'〇'リング (7003-0041)及びテールジョー背面に充分な グリースを塗布し、ピストンがシリンダー内で、なめらかに自由に動く様にする。 シリンダー内のゴミ、チリを除くこと。


テールジョー・システム周辺でのわずかなエアーもれが、マンドレルのチャック圧力 の低下につながり、飛び出し事故を引き起こします。 エアーもれ「ゼロ」を確認し て下さい。 〈 ll·715/717エ具のエアーホース(7008-0063), '0' リンウ(7003-0013)のエアーホホム臓 〉

アブデルの経験では、トラブルの原因はこれが大半です


新型727シリーズ工具は、エアーホース内蔵ゆえ、このトラブルは有りませんが、 <u>適正エアー圧は確保</u>してください。

【テール・ジョー周辺図】

[7171,7173,7175,7176,7177型] (P.8分解写真・参照)

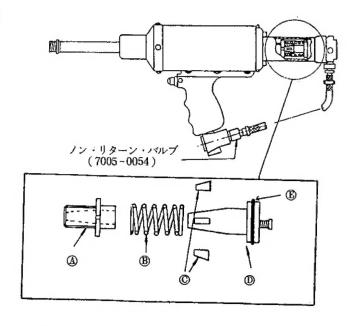


- ® テール・ジョー・スプリング(7154-0404)
- ◎ テール・ジョー (7151-0403)
- ◎ ターレット・ピストン
- ⑤ ¹O¹リング(7003-0041)

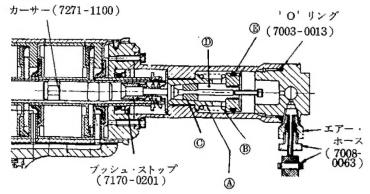

[7271, 7273型・オレンジ色] (P.9 分解写真・参照)

- ⑦ カーサー
- ② ブッシュ・ストップ
- ⑥ ¹O¹リング (7003-0132)
- ⑥ テール・ジョー(7151-0403)
- ⑥ スプリング(7154-0404)
- 62 ジョーハウジング (7271-0903)
- ⑥ ターレット・ピストン(7271-1000)

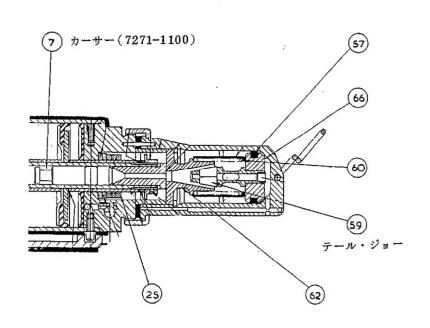

【テールジョー◎及び⑩の交換方法については、次頁を参照下さい】


【1】 テール・ジョウの交換方法

マンドレルを固定するのがテール・ジョーですが、摩耗する事がありますので、次の要領にて定期的に清掃、交換下さい。

⚠ 分解の前に必ずエアー源を切ってください!


(a) 7170型工具の場合:

工具後部のエンド・キャップ (5) を大きなマイナス・ドライバで左回しにしますとテール・ジョウ ②1 が取り出せます。テール・ジョウ交換時には必ずグリースを塗って、セット下さい。

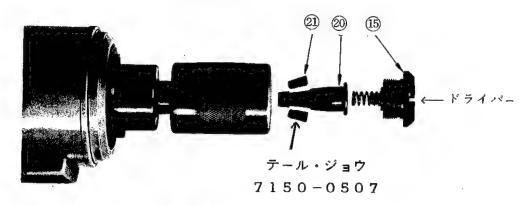

ⓑ 7171、7173、7175、7176、7177型工具:


工具後部のホースをチュービング・ナット部(7005-0011)からはずした後、バルブ・ボディ (7151-0301)をスパナにて左回しにしますとテール・ジョウ(7151-0403)が取り出せます。ジョウ表面の「細い溝」が目でみて摩耗している場合には必ず新品と交換して下さい。

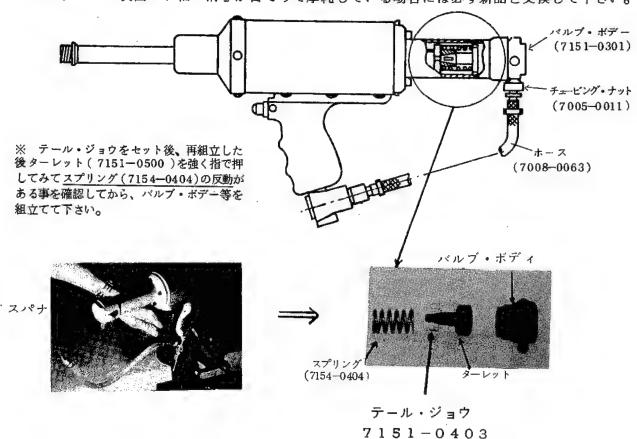


△ 分解の前に必ずエアー源を切ってください!

【テール・ジョーの交換方法(つづき)】


© 7271、7273型工具(オレンジ色)の場合:

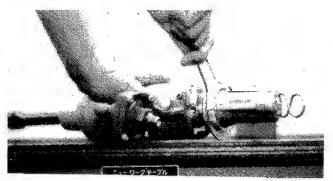


1) ロッキングキー(眼鏡レンチ)でロックリングをはずす。

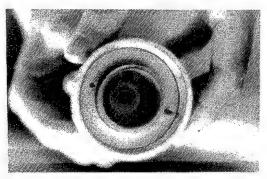


2) シール(ゴム)をはずした所。

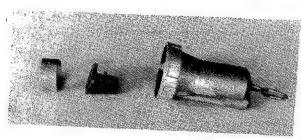



3) ジョーハウジング (7271-0903) と J・H・スペー サー (7271-0905) を取出す。



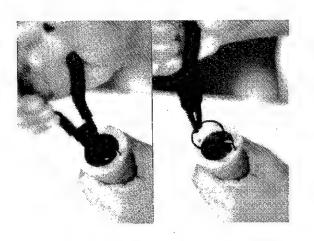

5) ターレット・ピストン・アセンブリー (7271-1000)を取り出す。 ロッキングキーの先端溝を利用して。

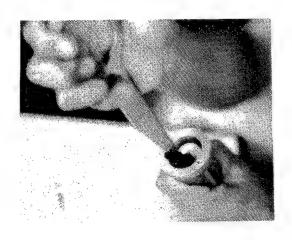

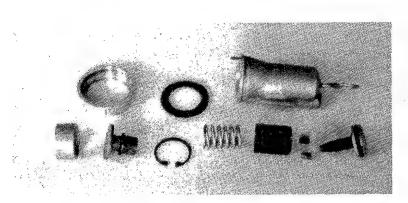

6) 工具後部の完全分解完了。

テールジョー(7151-0403)、ターレット (7271-1000)の外周部と、¹⁰¹リング (7003-0132)には、充分グリースを塗布 すること。

【2】 ブッシュ・ストップの装てん:


- ① 機 能:ブッシュ・ストップ(7170-0201)はブリッブ・リベットの締結力を確実にする為、ストロークを調整するのに使われています。 通常は2個のブッシュ・ストップが入っております が、リベットの長さに応じて、次表の枚数になる様追加下さい。
 - ※ 従来ショーバート工具(715型)を使用の場合も同数のブッシュ・ストップ を装てんすれば、ブリッブ・リベットを打鋲する事ができます。

リベット・サイズ	ブッシュ 数量	リベット・サイズ	ブッシュ 数量	リベット・サイズ	ブッシュ 数量
0404	4枚	0505	3枚	0607	3枚
0406	3枚	0507	3枚	0609	2枚
0408	3枚	0509	3枚	0611	2枚
0410	3枚	0511	2枚	0613	2枚
0412	2枚	0513	2枚	0615	2枚

② ブッシュ・ストップの装てん方法:

△ 分解の前に必ずエアー源を切ってください!

- a 工具後部のキャップ・スクリュー(7001-0186)4本を六角レンチを使ってはず す。
- b テイル・ジョウ・アセンブリー(7175-0300)をはずす。
- c バレル(7150-0307)後部が表われて来ますので、バレルに取付いてあるスクリュー・ブッシュ(7150-0309)と 工具の間に規定枚数のブッシュ・ストップを追加して下さい。 (図の A)
- d 再びキャップ・スクリューを4本締め直して下さい。
 - ◎1枚のブッシュ・ストップで約3.7㎜のストロークが調整できます。 特殊ハーフ・ブッシュ(7170-0204)は約1.8㎜のストローク微調整に適しております。

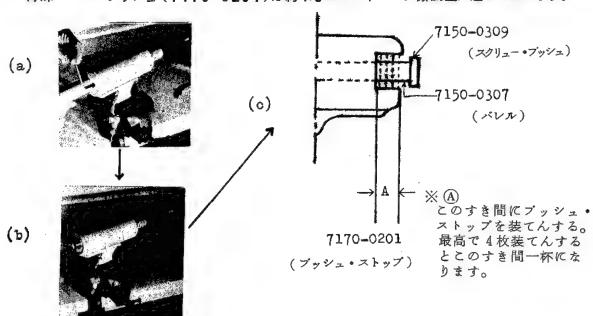


AVDEKK

〔V〕簡単な故障発見法と処置

- (a) ストロークの戻りが遅い、又は短かすぎる。
 - ① エアーホース連結部より薄い機械油を2~3滴さして下さい。
 - ② 「把手」後部についているリティニング・スクリュー(7150-0704)をドライバーで 左・右にネジって、ストローク調整する。
 - ③ マンドレルが切れたり、破損していないかテール・ジョウ・アセンブリーを六角レンチ (717型)、又は眼鏡型ロッキング・キー(727型)を使って分解する。(前記 № 章〔2〕のブッシュ・ストップ装てん法)
 - ④ ブッシュ・ストップ(7170-0201)が規定数入っているか点検する。
 - ⑤ 適正エアー圧が確保されているかチェックする。
 - ® エアーもれの有無、とくに引金部分でのエアーもれをチェックする。
- (b) 打鋲後2~3発のリベットが一度に出て来る。
 - ① テール・ジョウ(7150-0507 又は7151-0403)が摩耗しているので交換する。前記 №章〔2〕
 - ② マンドレルが同じテール・ジョウによって摩耗しているので交換する。



- ③ テールジョウ・スイッチが正常に作動しているかチェックする。
- ④ テール・ジョウへ空気を送るエアー・ホース(7008-0063)が歪んだり、目詰りしてないかチェックする。
- ⑤ テール・ジョウ用のリターン・スプリング(7154-0404)が弱くなっていないかチェックする。
- ⑤ エアーもれをチェックし、特にノンリターン・バルブ(7005-0054)が正しくセットされているか点検する。
- (c) マンドレルをそう入する時に完全にセットできない。
 - ① 正しい長さのマンドレルかどうか点検(ロング・マンドレルを誤って使用せぬ事)
 - ② カーサーが正しい方向でセットされているか点検
 - ③ テール・ジョウ内に破損したマンドレルが詰ってないか点検し、除去する。
 - ④ テール・ジョウ用ターレット (7150-0506 又は 7151-0500) のマンドレル通し穴に ゴミ詰りがないかチェックする。
- (d) マンドレルのそう入が硬くて、バレル内にスムーズに入らない。
 - ① カーサーの外側に油をさし、バレル内での滑りを良くする。
 - ② カーサー・スプリング(板バネ7150-0404)を調整する。
- (e) リベットが連続的にうまく出て来ない。
 - カーサー内部のボール・ベアリングが摩耗しているので、 カーサー一式を交換する。
 - ② カーサー・スプリングがバレル内部に適正な強さでセット されているかチェック・調整。(弱すぎると不可)

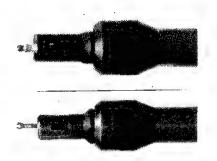

- マンドレル・スプリングが必要以上に歪んだり、ねじれたりしていないか点検。
- ④ 固定台を使う工具(7173・7157型)で、バレル(7173-0601、又は7157-0402) を強く締めすぎていないか点検する。
- ⑤ 正しい数のブッシュ・ストップが入っているかチェックのこと。
- ⑥ マンドレル・スプリングとカーサーを 写真の様に正しい方向にセット。



7 1 5 7 アブラグ工具の場合 (New 7176)

- ⑦ エアー・カーサーに通ずる()7154-0501 ナイロン・チューブが歪んだり、目詰り していないか点検する。
- エアー・カーサー(7155-0500)がバレル(7157-0402)内部でスムーズに動いて いるかチェックのこと。
- (f) フロント・ジョウにリベットがひっかかって正しくセットされない。
 - ① フロント・ジョウ内のバネ・スプリングが汚れたり、疲労、破損しているので、掃除・ 交換する。
 - ② 最初のリベットをセットする際に正しい「すき間」(2~3 ㎜)をもたせているか点検 (前記〔Ⅱ〕章の図の5)
- (g) 最後の4~5発目のリベットでフロント・ジョウが開いたままになり、打鋲できない。
 - ① フロント・ジョウ内のスプリングが摩耗・疲労しているのでフロント・ジョウ一式を交 換する。
 - リベットが規定数以上でマンドレルに装てんされている。必ず紙チューブ1本単位の数 量でリベットを装てんする。
- (h) 最後のリベットを打鋲し尽した後も、使用済のマンドレルが、簡単に取り出せない。
 - ① テイル・ジョウが完全に「OFF」の状態になっているか点検する。
 - フロント・ジョウを工具からはずして、カーサーと共にマンドレルを取り出す。→カー サーが汚れたり油切れしてないか点検の上掃除、注油する。
 - ②項が不可であれば、カーサーの摩耗ゆえ、新品と交換する。
 - ④ マンドレル・スプリングが逆向きに入ってないか点検の上、前記〔Ⅱ〕章の「図の3」 の様に正しい方向にセットする。
 - ⑤ 正しいマンドレル・スプリングを使っているか点検。誤ってショーバート用のスプリン グをブリッブ用に使わない様、注意して下さい。
 - ※1発でも打鋲してないリベットが残っている場合は簡単にはマンドレルは取り出せません。 この時は、フロント・ジョウをV字型に開けて、強く瞬間的に引張り出して下さい。
- (i) 定期点検:以上の故障を少なくする為に下記部品は定期的に清掃、交換を行なって下さい。
 - ① フロント・ジョウ

→ 清掃·注油·交換

カーサー(7150-0400)

- ③ テール・ジョウ
- → 清掃・グリース・交換


④ マンドレル

- マンドレル・スプリング
- → 清掃·交換·注油 11

洗浄には油系の洗油、 灯油、ガソリン、フ ッシング、オイル を使用下さい。 (化学溶剤は金属表面が腐

する為、避けて下さい。


AVDEKK [Vi] 各種工具図面

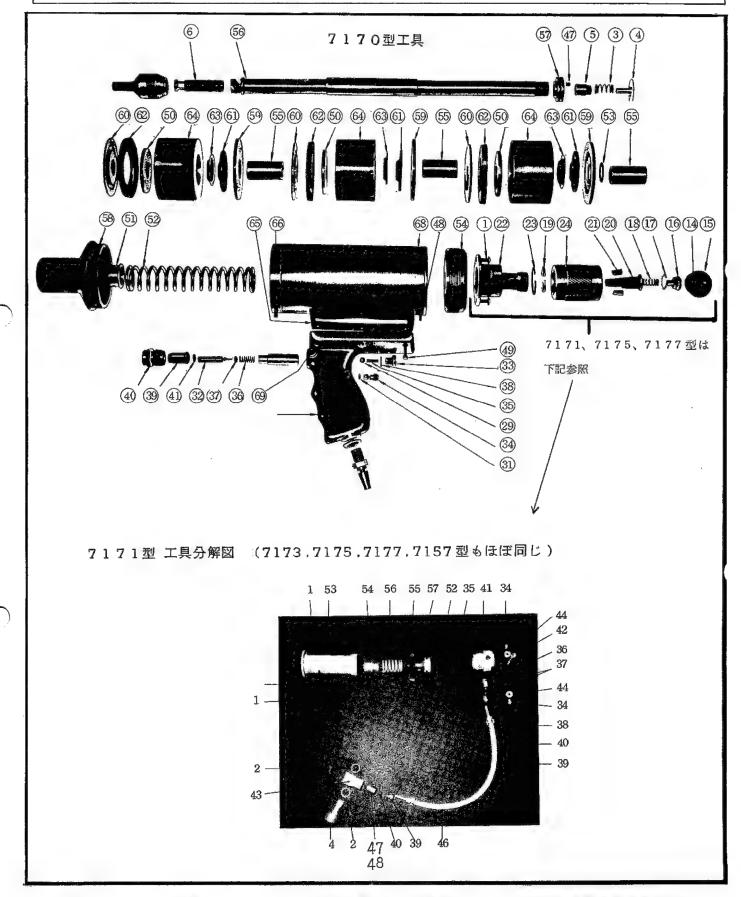

旧ショーバート工具 7 1 5 型シリーズは全て新 7 1 7 型に統一されましたが、部品等は共有できます。 7150 \rightarrow 7170に. 7151 \rightarrow 7171に. 7153 \rightarrow 7173型に統一。



アブラグ用 7176

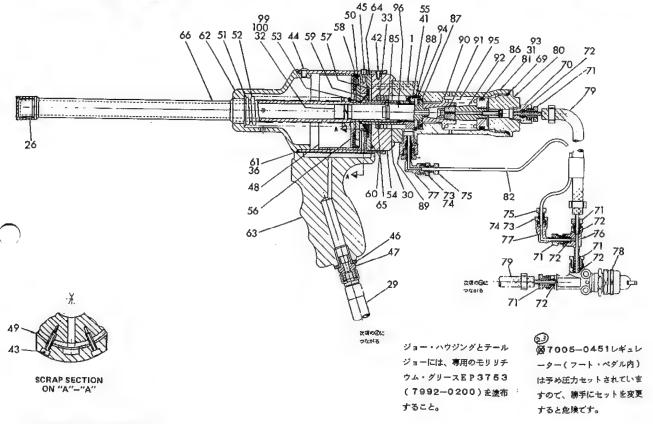


7900-0417 ISS 2 APRIL 88

AVLUG IS A REGISTERED TRADE MARK

(注意) 工具・マンドレルの使用に際しては、適 正下穴・部品、空気圧に御留意下さい。 守令工具には別売のセーフティー・ガード (7153-2700)を作業者の安全の為に御利 用下さい。

o.	PART No.	DESCRIPTION	No. OFF.	REC. SPARES	ITEM No.	PART No.	. DESCRIPTION	Na. Off	REC. SPARE
1	7001-0041	2 BA CAP SCREW	4	4	64	7157-0401	DISC	1	_
26	7007-0017	DUST CAP	1	_	65	7176-0301	REAR SPACING COLLAR	i	_
29	7008-0345	12mm O FLEXIBLE COUPLING	1	1	66	7157-0402	BARREL	i	_
30	7154-0202	SEALING WASHER	1	1	69	7003-0013	'O' RING	i	1
31	7154-0500	AIR OP TAIL JAWS & REMOTE CONTROL ASSY (69-82)	1	_	70	7005-0009	MALE/FEMALE ADAPTOR	1	! -
32	7155-0500	AIR CURSOR ASSY (99-100)	1	-	71	7005-0011	TUBING NUT (3/16 TUBE)	6	_
33	7170-0201	BUSH STOP	3	_	72	7005-0012	TUBING SLEEVE (3/16 TUBE)	6	_
36	7176-0300	POWER CYLINDER ASSY (41-66)	1		73	7005-0489	REDUCING CONNECTOR	2	l _
41	7001-0185	28A x ¼ GRUB SCREW (CUP POINT)	1	-	74	7005-0401	TUBING SLEEVE (4mm TUBE)	2	l _
42	7001-0187	4BA x¼ GRUB SCREW (CUP POINT)	1	_ `	75	7005-0400	TUBING NUT (4mm TUBE)	2	_
43	7001-0188	4BA x 5/8 CAP SCREW	4	1	76	7005-0048	STEM TEE CONNECTOR	1	l _
44	7001-0190	10-24 UNC SOCKET BUTTON HD. SCREW	1	1	77	7005-0049	STEM ELBOW CONNECTOR	2	١ ـ
45	7001-0343	2 BA SOCKET SET SCREW	i	_	78	7007-0060	POPPET VALVE	1	} _
46	7005-0015	SEALING WASHER (% B.S.P.)	1 1	1	79	7008-0062	4'E" HOSE ASSY	2	_
47	7005-0041	DOUBLE MALE CONNECTOR		_	80	7152-0301	VALVE PLUG	1	1 _
48	7130-0206	SLEEVE	1-	' _	81	7154-0400	AIR OP TAIL JAWS & HOUSING ASSY (85-96)	1	1 _
49	7130-0220	GASKET	i	1	82	7005-0488	4mm O/D, 1.3mm I/D NYLON TUBE	153cm	Ī _
50	7150-0301	PACKING WASHER	i		85	7003-0036	'O' RING	1	1
51	7150-0302	BUSH	i	_	86	7003-0041	'D' RING	1	l i
52	7150-0303	RETURN SPRING	1	_	87	7003-0067	'O' RING	i	l i
53	7150-0304	PACKING	1		88	7004-0030	CIRCLIP	1	l i
54	7150-0305	REAR END CAP	1 1	-	89	7005-0009	MALE/FEMALE ADAPTOR	i	-
55	7150-0309	SCREWED BUSH	1 1	_ {	90	7151-0402	JAW HOUSING	i	
56	7150-0313	BEARING WASHER	1	_	91	7151-0403	JAWS	2	4
57	7150-0314	GLAND COLLAR	1	-	92	7151-0500	TURRET & PISTON ASSY	1	-
58	7150-0315	GLAND CUP	1	-	93	7154-0401	TAIL JAW CYLINDER	i	l _
59	7150-0316	GLAND COLLAR SHROUD	1	_	94	7154-0403	MANDREL GUIDE BUSH SPRING	1	1
60	7155-0303	GASKET	1	1	95	7154-0404	SPRING	1	1 -
61	7156-0304	CASING .	1 I		96	7154-0405	MANDREL GUIDE BUSH	1	_
62	7156-0500	SPRING HOUSING ASSY	i	_	99	7155-0501	AIR CURSOR	1	1
63	7157-0301	HANDLE (MACHINED)	il	_	100	7155-0502	SPLIT RING	i	1 :

アブラグ・7176用フート・ペダル

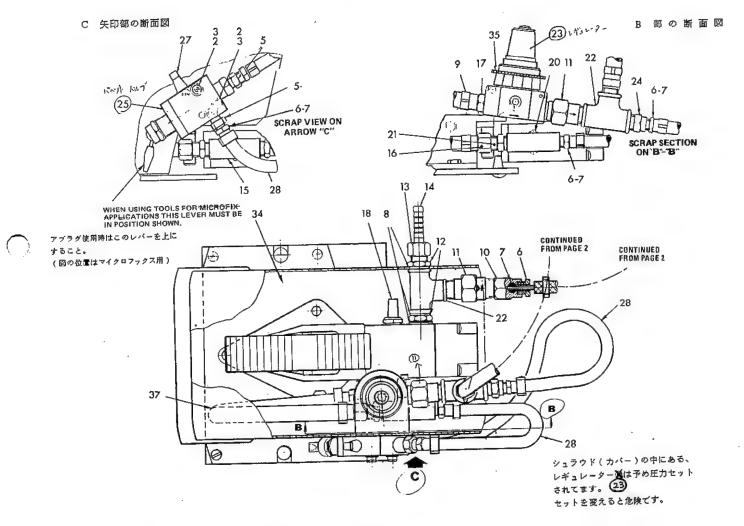


ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION	No. OFF.	REC. SPARES
2	7001-0082	4mm SOCKET HO, CAP SCREW x 25mm LG	2	2
3	7002-0064	M4 STANDARD WASHER	2	2
	7005-0009	MALE ADAPTOR TAPER THREAD	2	-
6	7005-0011	TUBING NUT (3/16)	5	_
7	7005-0012	UNIVERSAL TUBING SLEEVE (3/16)	5	_
8	7005-0015	1/4 B.S.P. WASHER	1	_
9	7005-0035	HOSE CLIP	2	_
10,	7005-0036	FEMALE ADAPTOR PARALLEL THREAD	1	
10	7005-0037	¼ B.S.P.T. NON-RETURN VALVE	2	1
12	7005-0041	DOUBLE MALE CONNECTOR ¼ B.S.P.F.	2	_
13	7005-0042	UNION NUT (% B.S.P.)	1	_
14	7005-0043	TAIL END (FOR % BORE HOSE)	1	_
15	7005-0084	TEE ADAPTOR MALE TAPERED THREAD	1	_
16	7005-0239	FEMALE COUPLING 1/8 B.S.P.	1	_
17	7005-0254	1/2 B.S.P.T. x 1/4 COUPLING	1	ì –
18	7005-0291	% B.S.P. SILENCER	1	_
20	7005-0360	MALE ADAPTOR ¼ B.S.P 1/8 B.S.P.	1	l _
21	7005-0410	MALE ADAPTOR 1/8 B.S.P 3/8 UNF	1 1	-
	7005-0449	TEE CONNECTOR ¼ B.S.P.	2	l _
6	7005-0451	WATTS RO REGULATOR	1	l _
24	7005-0452	STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER THREAD)	1	_
22 24 25	7005-0454	3 PORT POPPET VALVE	1	
27	7007-0311	SINTERED BRONZE SILENCER	l i	1
28	7008-0061	.1871/DX.400 O/D NYLON BRAIDED HOSE	2	1 '
34	7176-0201	PEDAL OPERATED VALVE	1	
35	7176-0500	VALVE BRACKET ASSY	1	
37	7005-0368	K I/D x 12mm REINFORCED P.V.C. HOSE TOTAL	23cm	_
39	7900-0354	TIE DN SAFETY LABEL	1	-
39 40	7900-0354	TOOL INSTRUCTION MANUAL	l i	-
411	1300-0411	100E Matheoriton Manual		_


(住意) 工具・マンドレルの使用に関しては、適 正下穴・部品、空気圧に御留唇下さい。 サク6工具には別売のセーフティー・ガード (7158-2700)を作業者の安全の為に御利 用下さい。




新型

7271

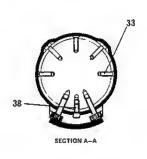

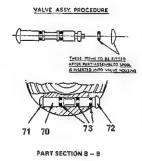

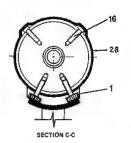



NOTE:— THE AIR PRESSURE APPLIED TO THE TOOL SHALL BE WITHIN THE LIMITS 79-120 ib. 1/in² 1492.628 kN/m²l 44 55 45 46

DATA SHEET 7271 ISS.I DEC 87


DRG 7271-0200(8) ISSUE P

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	No.OFF
1	7001-0264	SCREW CAP HEAD 8-32 UNC x 3/4	6
2	7271-0201	SEAL	1
3	7271-0203	LOCK RING MACHINING	1 1
7	7271-1100	CURSOR ASSEMBLY	1
8	7271-0604	NON RETURN VALVE SPRING	1
9_	7271-0204	CUSHION	1
10	3219-0700	5/32 STEEL BALL	1
16	7001-0145	SOCKET CAP HEAD SCREW 8-32 UNC	. 6
17	7271-0313	BUSH	1
18	7150-0303	SPRING	1
19	7150-0315	GLAND CUP	3
20	7271-0316	CYLINDER ASSEMBLY	1
21	7271-1301	BARREL	1
22	7271-0304	PISTON SEAL DIAPHRAGM	3
23	7271-0306	PISTON DIAPHRAGM M/C	3
24	7271-0307	SPACING COLLAR	3
25	7170-0201	BUSH STOP	3
26	7271-0309	SPACER	1
27	7271-0317	BARREL NUT	1
28	7271-0320	SLEEVE	1
30	7271-0400	DIAPHRAGM SEAL ASSEMBLY	2
31	7271-0500	END CAP ASSEMBLY (INCL.71-73)	1
32	7007-0017	DUST CAP	1
33	7001-0257	SOCKET C'S'K' HEAD SCREW	3
34	7271-0324	BUFFER	1
35	7271-0314	BACK UP RING	1
36	7001-0243	SOCKET GRUB SCREW	1
38	7271-0321	DRILLED SCREW	1

39	7273-0302	PISTON SPACER	1
40	7271-0322	GASKET	4
41	7271-0323	MANDREL GUIDE	1
44	7007-0457	1/4 DIA. BALL (COMMERCIAL)	1
45	7005-0015	SEALING WASHER	1
46	7005-0041	DOUBLE MALE CONNECTOR	1
47	7150-0703	VALVE PLUNGER	1
48	7150-0704	RETAINING SCREW	1
49	7150-0706	SPRING	11
50	7150-0707	SPRING	1
51	7150-0708	PLUNGER SEAL	1
52	7003-0042	'O' RING	1
53	7150-0710	BUTTON	1
54	7150-0711	ADJUSTER	1
55	7150-0712	VALVE PLUNGER WASHER	11
56	7271-1700	HANDLE	1
57	7003-0132	'O' RING	111
58	7004-0051	CIRCLIP	1
59	7151-0403	JAWS	2
60	7154-0404	SPRING	1
61	7271-0800	TAIL JAW CYLINDER ASSEMBLY	1
62	7271-0903	JAW HOUSING	1
64	7271-0905	JAW HOUSING SPACER	1
65	7271-0906	SPRING SLEEVE	1
66	7271-1000	TURRET AND PISTON ASSEMBLY	1
67	7001-0267	1/4 UNF SETSCREW	1
70	7271-0506	SPINDLE - SIDE VALVE	1
71	7004-0058	1/8 STARLOCK WASHER - CAPPED	1
72	7004-0059	1/8 STARLOCK WASHER - CAPPED	1
73	7003-0046	'O' RING	3



新型 **7273**

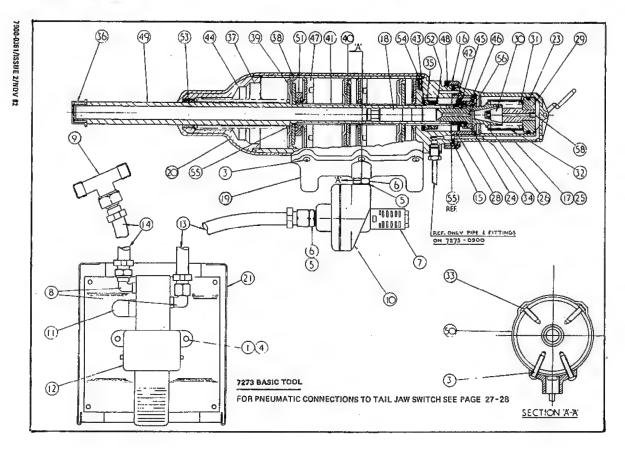

No.	PART NO.	DESCRIPTION	Ne. OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 22 1 23 4 25 5 22 9 30	7001-0137 7900-0354 7001-0225 7002-0005 7005-0015 7005-0041 7005-0344 7005-0247 7005-0256 7007-0118 7007-0122 7008-0181 7008-0181 7271-0203 7271-0203 7271-0900 7273-0400 7003-0132 7004-0051 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800 7271-0800	% UNC. Socket Cap Head Screw Tie on Safety Label (Nor Shown) 8-32 UNC x % Button Head Screw % Spring Washer Copper Washer % BSP. Double Male Adaptor Silencer % BSP Elbow Adaptor % B.S.P. Tee Quick Exhaust Valve Silencer 1/8" B.S.P. Foot Valve Flexible Coupling Flexible Coupling Flexible Coupling Seal Lock Ring Tail Jaw Assembly (23-32) Cursor Assembly Manifold - Machined Cylinder Assembly (33-56) Foot Valve Assembly 'O' Ring Circlip Tail Jaw Cylinder Assembly Jaw Housing Jaw Housing Jaw Housing Spacer Turset & Piston Assembly Jaws	216222212111111111111111111111111111111
	正下穴・部品、3 747.8T.具には別る	いの使用に際しては、適 2気圧に御留窓下さい。 売のセーフチャー・ガード 作業者の安全の為に御利	

ITEM No.	PART NO.	DESCRIPTION	No. DFF
31 23 33 34 35 37 38 34 44 45 44 45 55 15 55 56 58 9 50	7154-0404 7271-0906 7001-0145 7001-0243 7271-0314 7007-0017 7150-0303 7150-0315 7271-0306 7271-0306 7271-0309 7271-0318 7271-0318 7271-0318 7271-0318 7271-0310 7273-1200 7273-1200 7273-1200 7273-0302 7273-0302 7170-0201 7271-0313 7001-0257 7271-0323 7001-0267 79900-0361	Spring Spring Steeve 8-32 UNC Socket Cap Head Screw Socket Grub Screw Back Up Ring Dust Cap Spring Gland Cup Piston Seal Diaphragm Piston Diaphragm Spacing Collar Spacer Buffer Cylinder Assembly Barrel Nut Buffer (Rear) Diaphragm Seal Assembly End Cap Assembly Barrel Sleeve Spacer Diaphragm Bush Stop Bush Socket C'S'K Head Screws Gasket Mandrel Guide M UNF, Setscrew Tool Instruction Manual (NOT SHOWN) Lock Ring Key-(Not Shown)	1 7 6 1 7 4 4 3 3 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

新型

7274

Х X

× ×


0

X

X

0

0

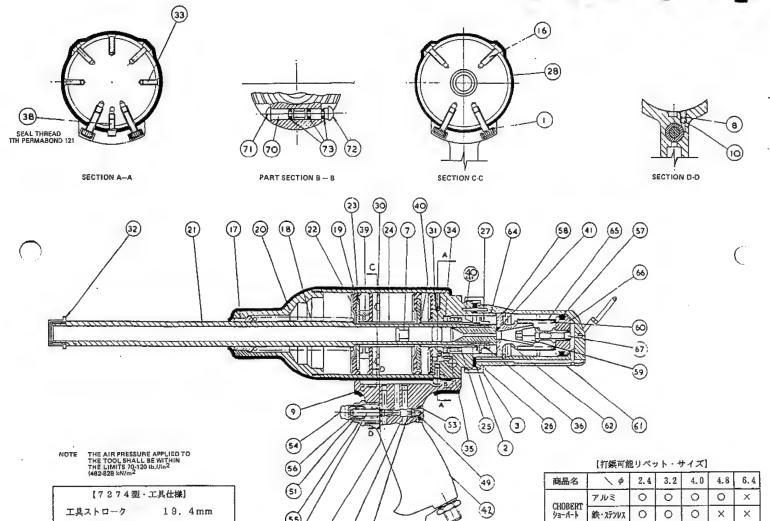

ITEM	PART No.	DESCRIPTION	No. OFF	REC. SPARES
1	7001-0264	SOCKET HD. CAP SCREW 8-32 UNC x %	4	4
2	7271-0201	SEAL	1	1
3	7371-0203	LOCK RING MACHINING	1	_
7	7271-1100	CURSOR ASSEMBLY	1	_
8	7271-0604	NON RETURN VALVE SPRING	1	-
9	7271-0204	CUSHION	1 1	1
10	3219-0700	5/32 STEEL BALL	1	-00
16	7001-0145	SOCKET CAP HEAD SCREW 8-32 UNC	4	-
17	7271-0313	BUSH	1	_
18	7150-0303	SPRING	1	_
19	7150-0315	GLAND CUP	2	_
20	7274-1100	CYLINDER SUB. ASSY.	1	-
21	7274-0401	BARREL	1 1	-
22	7271-0304	PISTON SEAL DIAPHRAGM	2	-
23	7271-0396	PISTON DIAPHRAGM M/C	2	-
24	7271-0307	SPACING COLLAR	2	_
25	7170-0201	BUSH STOP	3	2
26	7271-0309	SPACER	1	-
27	7271-0317	BARREL NUT	1	-
28	7274-0304	SLEEVE	1	1
30	7271-0400	DIAPHRAGM SEAL ASSEMBLY	1	-
31	7271-0500	END CAP ASSEMBLY (INCL. 70-73)	1	-
32	7007-0017	DUST CAP	1 1	-
33	7001-0257	SOCKET C'S'K HEAD SCREW	3	_
34	7271-0324	BUFFER] 1	1
35	7271-0314	BACK UP RING	1	-
38	7001-0243	SOCKET GRUS SCREW	1 1	1

19.4mm

1. 94kg

250kg · f

5-8.5気圧

1.150

工具ストローク

工具重量(株00)

エアー圧

エアー消費量

			ī. .
		1	1 -
	GASKET	3	-
7271-0323	MANOREL GUIDE	1	-
7274-0900	HANDLE	1	i –
7007-0457	% DIA BALL (COMMERCIAL)	1	-
7005-0015	SEALING WASHER	1	1
7005-0041	DOUBLE MALE CONNECTOR	1	1
7150-0703	VALVE PLUNGER	1	<u> </u>
7150-0704	RETAINING SCREW	1 1	i –
7150-0706	SPRING	1 1	-
7150-0707	SPRING	1 1	-
7150-0708	PLUNGER SEAL	1	_
7003-0042	'O' RING	1	1
7150-0710	BUTTON	1 1	_
7150-0711	ADJUSTER	1 1	-
7150-0712	VALVE PLUNGER WASHER	1	-
7003-0132	'0' RING	1	1 1
7004-0051	CHRCLIP	1	-
7151-0403	JAWS	2	4
7154-0404	SPRING	1	.
7271-0800	TAIL JAW CYLINGER ASSEMBLY	1	_
7271-0903	JAW HOUSING	1	_
7271-0905	JAW HOUSING SPACER	1	-
7271-0906	SPRING SLEEVE	1 1	1
7271-1000	TURRET AND PISTON ASSEMBLY	1 t	-
7001-0267	1/4 UNF SETSCREW	1	-
7271-0506	SPINOLE-SIDE VALVE	1 1	-
7004-0058	1/8 STARLOCK WASHER-CAPPED (CHROME)	1	1
7004-0059	1/8 STARLOCK WASHER-CAPPED (BLACK)	1	1
7003-0048	'O' RING	3	3
	7005-0015 7005-0041 7150-0703 7150-0704 7150-0706 7150-0707 7150-0707 7150-0711 7150-0712 7003-0132 7004-0051 7151-0403 7154-0404 7271-0800 7271-0905 7271-0906 7271-1000 7001-0267 7271-0506 7004-0059	7273-0302 PISTON SPACER 7271-0322 GASKET 7271-0322 MANDREL GUIDE 77274-0300 HANDLE 7007-0457 SEALING WASHER 7005-0041 OUBLE MALE CONNECTOR 7150-0703 VALVE PLUNGER 7150-0704 RETAINING SCREW 7150-0705 SPRING 7150-0708 PLUNGER SEAL 7003-0042 'O' RING 7150-0711 ADJUSTER 7150-0712 VALVE PLUNGER WASHER 7003-0132 'O' RING 7151-0403 JAWS 7154-0404 SPRING 7271-0800 TALL JAW CYLINDER ASSEMBLY 7271-0905 SPRING SPACER 7271-0906 SPRING SPACER 7271-0906 SPRING SPACER 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 71001-0267 7271-0505 SPRING SPACER 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 71001-0267 7271-0505 SPRING SEEVE 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 7101-0267 7271-0505 SPRING SEEVE 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 7101-0267 7271-0505 SPRING SEEVE 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 7101-0267 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 7101-0268 STARLOCK WASHER-CAPPED (CHROME) 71004-0058 1/8 STARLOCK WASHER-CAPPED (CHROME) 7105-0059 TOR-0059 TOR-0059 TOR-0059 TOR-0059	7273-0302 PISTON SPACER 7271-0322 GASKET 7271-0322 GASKET 7271-0322 MANDREL GUIDE 7007-0457 % DIA BALL (COMMERCIAL) 7005-0457 % DIA BALL (COMMERCIAL) 7005-0041 DOUBLE MALE CONNECTOR 7150-0703 VALVE PLUNGER 7150-0704 RETAINING SCREW 7150-0705 SPRING 7150-0708 PLUNGER SEAL 7003-0042 'O' RING 7150-0710 BUTTON 7150-0711 ADJUSTER 7150-0712 VALVE PLUNGER WASHER 7003-0132 'O' RING 7151-0403 JAWS 7154-0404 SPRING 7271-0800 TALL JAW CYLINDER ASSEMBLY 7271-0905 SPRING SPRING 7271-0905 SPRING SPACER 7271-1000 TURRET AND PISTON ASSEMBLY 7001-0267 1/4 UNF SETSCREW 7271-1000

鉄・ステンレス

真 織

アルミ

鉄・ステンレス

真 貐

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0


0 0 0

(52) (45) (50)


各種工具寸法図(2)

7274 TOOL


単位: mm

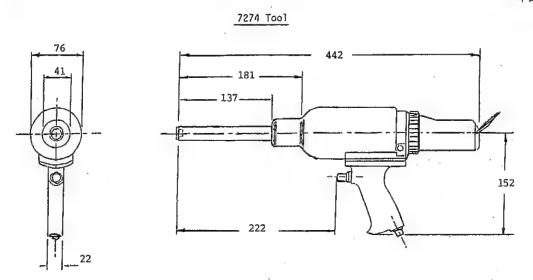

7177 TOOL

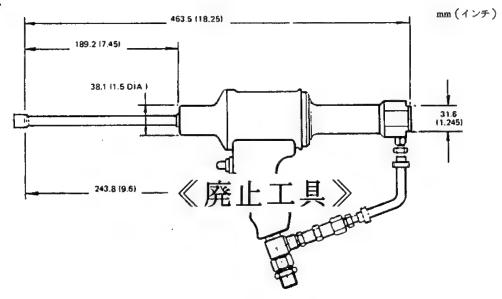

7271 TOOL

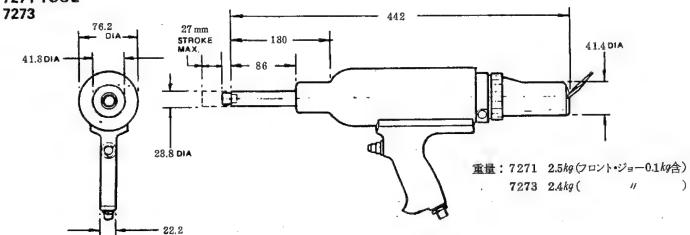

[VII] 章 727工具ボデー。分解組立 (7271·7273·7274I具)

第5章 エアー・シリンダー(20)の分解:

△ 分解の前に必ずエアー源を切ってください!

通常は、この部分はトラブル・フリーゆえ長期間に亙り修理・保守は不要ですが、工具の作動 が鈍くなった際は、次の点をチェック下さい。

5.1) エアー漏れ:

継続するエアーもれはマニフォールド(19)とエアー・シリンダー間、又はシリンダーとエンド・キャップ(48)間からのもれ。 エ具作動時のエアーもれは、マニフォールド部のジョイントが緩いか、グランド・カップ(38)の摩耗・切損、後部バレル・ナット(45)のゆるみ。 もし、シール類(グランド・カップ)が摩耗しているなら、エアーはシリンダーの排気口か漏れているはず。 後部バレル・ナットが緩んでいる場合は、エアーがエンド・カップ排気口とバレル(49)からもれる。

5.2) 工具の作動が遅い:


エアー回路(サイレンサーを含む)をチェックし、排気口が塞がれていないか確かめる。 工具が長期間放置され、グリスが乾いた場合、又は過剰オイルにより、グリスが洗い流され た場合は、ピストンの動きが悪くなる。 このいずれでもない場合は、リターン・スプリング(37)が弱くなっているが破損している。

- 5.3) シリンダーを分解する際は、シリンダー・アセンブリー器具(7900-0206)が必要。
- 5.3.1) 工具のエアー源を断つ。 ロッキング・リング(16)をメガネ・ レンチ(7900-0181)を使って後部 シリンダー(17)を取り外す。
- 5.3.2) ネジ6本(3)を外し、マニフォールド (19)を取りはずす。
- 5.3.3) プラスチック・スリーブ(50)をスラ イドさせて外す。
- 5.3.4) 後部バレル・ナット(45)を、セット・スクリュー(34)を緩める。(質)スパナー2本(7900-0092)を同ナットとバレル先端平行溝に当て、はずす。
- 5.3.5) バレル(49)をスライドさせて取出し、 最初のカラー&スペーサー(41&42), バッファー(43)、ブッシュ・ストップ (52)をはずす。
- 5.3.6) 後部エンドキャップ・ネジ(3、33、54) をはずし(順番・位置に注意)エンド キャップ(48)を取り除く。






(5, 3, 4)

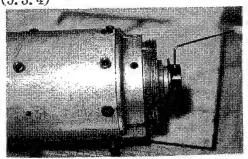

- 5.3.7) グランド・カップ(38)、シール・ダイアフラム (離·39)、ピストン・ダイアフラム(40) を取り出す。 第2のスペーシング・カラーを位置に留意しながら取り出す。
- 5.3.8) 第2のシリンダー・ダイアフラム(47)2本のネジ(33)をゆるめ、指で引っ掛けて取る。 第2ピストン、第3スペーシング・カラーを取り出す。 (7274工財、第3パーシング・カラーは貼) (5.2.0)
- 5.3.9) シリンダー・アセンブリー器具(7900-0206)を挿入し、前部ダイアフラムに接続する。(領) 器具前部から軸部を貫通させ、ワッシャーとナットで軽く締め、スプリング反発力を押さえながら、ダイアフラムを保持して、最後のネジを外す。

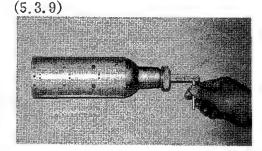

△ 分解の前に必ずエアー源を切ってください!

- 5.3.10) ゴム・シール類を拭いて、摩耗の有無をチェック。 シリンダー、スペーシング・カラーも拭いて清潔にし、キズの有無チェック。 スプリング(37)のフリー全長が140mm 有るか計測。 バレル(49)の破損・疲労の有無を検査。
- 5.3.11) 全パーツをきれいにし、完璧にシリン ダー内をグリス塗布(柔らかいリチウ ム・グリースで)。

シリンダー・ダイアフラム(47)を再組立する。 ブラスチック・スペーサー・ダイアフラム(51)、ビストン・ダイアフラム(40)、グランド・カップ(38)、ビストンシール・ダイアフラム(39)をシリンダー・アセンブリー器具(7900-0206)にセットし、スプリング(37)と共にシリンダー内に挿入する。(第一a)

アセンブリー器具をナットで定位置にして、T-ハンドルを回転させて、ネジ孔を揃える。 4本のネジを、ダイアフラム内にセットし、上部2本のネジは完全に締め込み、下部2本は仮止めにして、アセンブリー器具を取り外す。 (類-b)

5.3.12) スペーシング・カラーにグリスを塗り、 再セットしバレルを挿入する。


> 追加グリスを塗布し、次のピストン・アセンブリーをバレルにセット。 慎重に、第2のシリンダー・ダイアフラムを押し込み、アセンブリー器具 回転させながら位置決めする。(写真) ネジをセットし、第2のスペーシング・カラーを再セットする。

5.3.13) 最後のピストン、エンド・カップを同じ方法で再組付けする。(7274㎏) バックアップ・リンク、バッファー、スペーシング・カラー、スペーサー、バルル・ナット(45)をセットする。


> (※) バレル・ナット(45)は必ず、15秒パ・フィート (17 kg·cm)にセットされた専用トルクレンチ (7900-0203)とアダプター(7900-0204)を使用 して締め付けること。 (所定のトルクに達すると, レンチは軽く 「カクン」となりますので注意の事)

バレル・ナット内のセット・スクリュー(34) をロックし、後部バッファーを再セット。(韻・骐5.3.4)


(5.3.10)

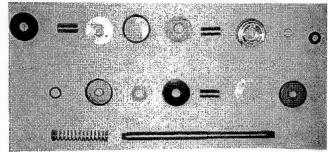

(5.3.11-a)

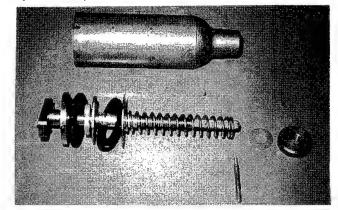


(5.3.11-b)

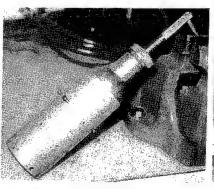

(5.3.12)



(5.3.13%)

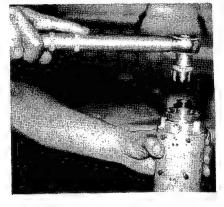

5.3.14) スリーブ、テールジョー・シリンダー、ハンドル(ノンリターン・バルブ付き)を組付けすると完了。 エアーもれが無いかチェックし、作動・ストロークが良好か検査する。


(了)

(写真·作業協力 ASD西村)

AVDEM

[1] 自動安全ガード式《7273-0001キット》


使用前に必ず、目次頁裏の「工具安全使用上の手引き」を熟読ください。

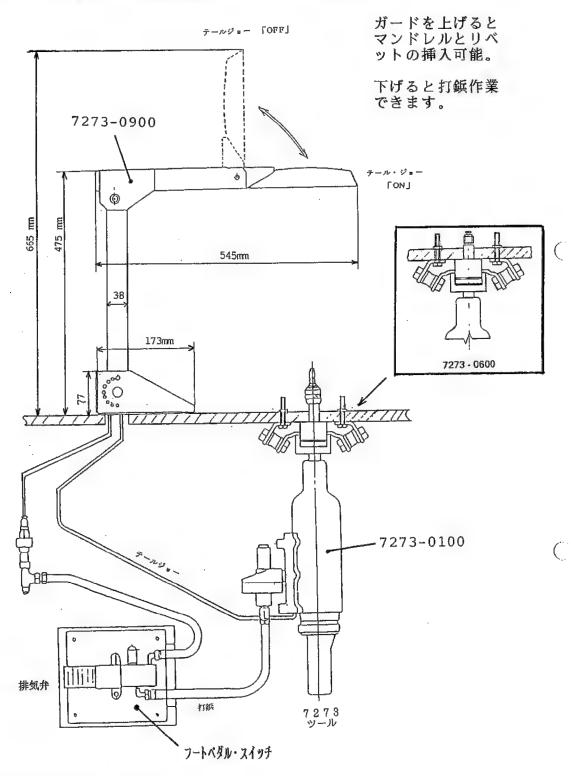

7273-0100	工具本体 + フート・ペダル一式
7273-0600	衝撃吸収マウント・ブラケット一式
7273-0900	自動安全ガード・システム一式


【2】 自動安全ガード式《7273-0002キット》


使用前に必ず、目次頁裏の「工具安全使用上の手引き」を熟読ください。

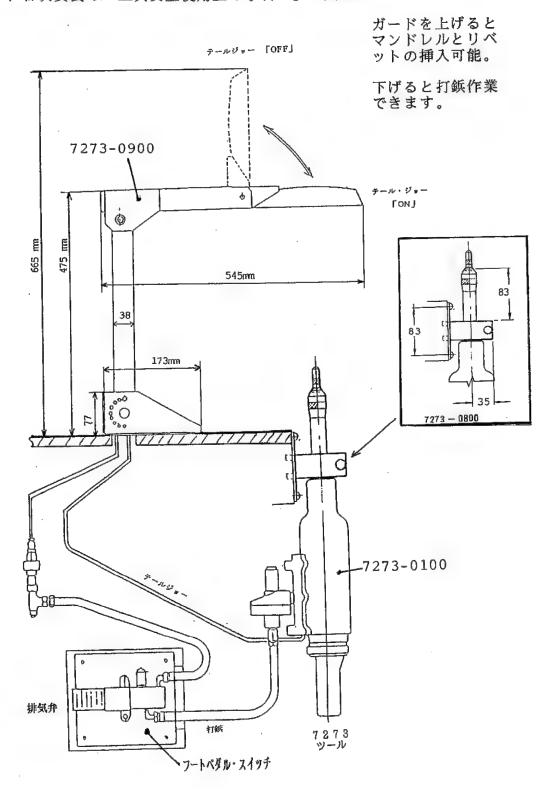


7273-0100	工具本体 + フート・ペダル一式
7273-0800	ベンチ・マウント・プレート一式
7273-0900	自動安全ガード・システム一式

[4] 伸縮安全ガード・キット (7273-0010)

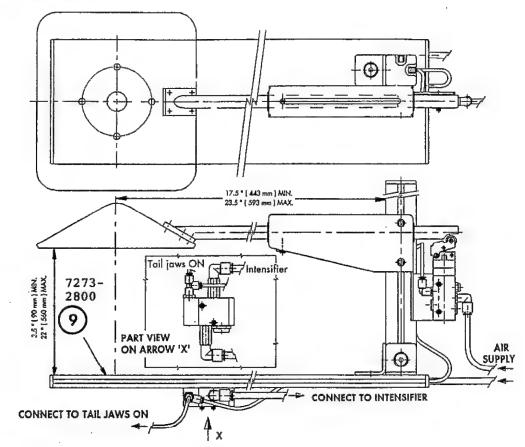


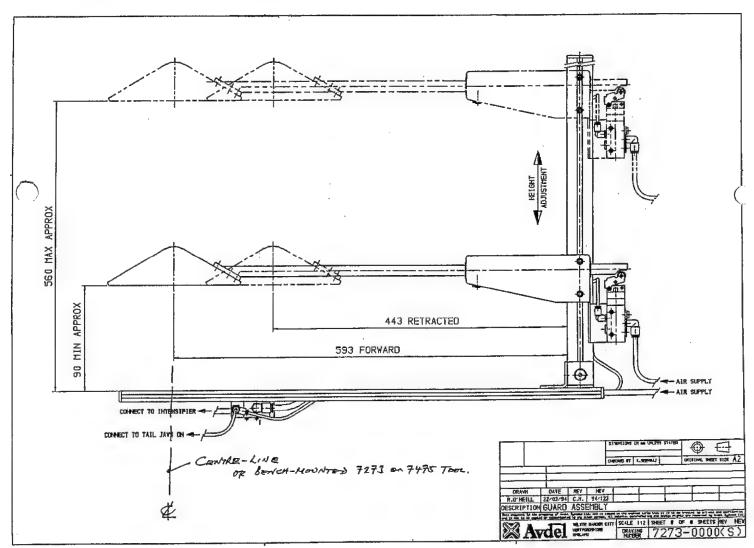

[3] パンタグラフ・キット (7273-0008)

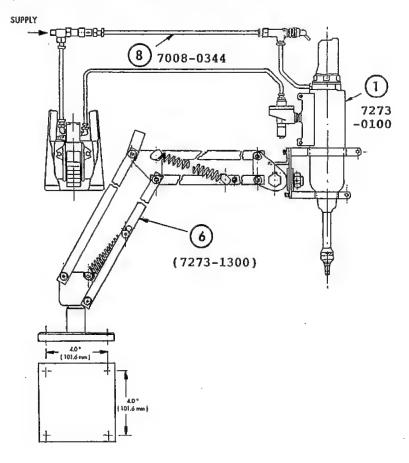

パンタグラフ・ユニットで テレビ・アンテナの組立

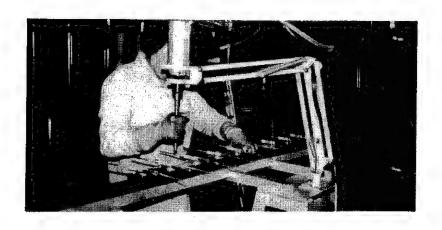



7273

空気式連続打鋲工具

固定式取付台

8

安全ガード装置

【5】安全ガード・キット一覧表

主要パーツリスト				完全工具品番					
			7273	7273	727	7	7273	7273	
ITEM Nº	PART Nº	ITEM DESCRIPTION	0001	0002	L.		0008	9 r 00	
1	7273-0100	7273 TOOL-ASSEMBLY	~	V	廃止		V	V	
2	7273-0900	AUTOMATIC GUARD ASSEMBLY	V	V	<u> </u>	Д			
3	7273-0600	MOUNTING BRACKET ASSEMBLY	V					V	
4	7273-0800	BENCH MOUNTING PLATE ASSEMBLY		1				·	
-5	7273-2400	VERTIGAL BENCH STAND FOR 7273 TOOL 廃止			K				
6	7273-1300	BENCH MOUNTED PANTOGRAPH FOR 7273					V		
7	7273-3100	7273 TOOL ASSEMBLY (WITHOUT FOOT PEDAL)			1/2				
8	7008-0344	TAIL JAW SWITCHING ASSEMBLY			1/	\prod	V		
9	7273-2800	'C' FRAME AUTOMATIC GUARD ASSEMBLY			/	1		V	


1995年 1月20日

アブデル株式会社 省力機器技術課

【6】修理サービスキット(7900-2700)727工具の分解・組立には下記のサービス・キットを使用下さい。

FOR 727 SERIES TOOLS USE

PART No.	. TITLE		
7900-2700	Service Tool Kit for 727 Tool, comprising	:	
7900-0009	Allen Key 3/32 A/F	1	
7900-0013	Allen Key 1/8 A/F	1	
7900-0157	Internal Circlip Pliers	1	
7900-0092	3/4 x 7/8 A/F Spanner	2	
7900-0158	Pin Punch	. 1	
7900-0201	Hexagon Wrench .050 A/F	1	
7900-0203	Torque Wrench	1	
7900-0204	Barrel Nut Adaptor Assy	1	
7900-0206	727 Cylinder Assembly Tool	1	

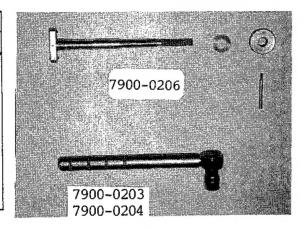


(シリンダー・ボデー専用)



TECHNICAL DATA

カリブレーション工具 7900-9080 CALIBRATED TOOL

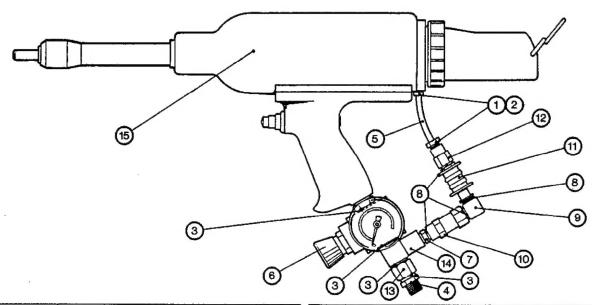

ITEM	PART No.	DESCRIPTION	No. OFF	ITEM	PART No.	DESCRIPTION	No. OFF
1	7005-0011	Tubing Nut	2	9	7005-0594	Elbow 1/8 BSP M/F	1
2	7005-0012	Tubing Sleeve	2	10	7005-0604	Non-Return Valve	1
3	7005-0015	Copper Sealing Washer	4	11	7005-0819	Slide Valve	1
4	7005-0041	Double Male Connector 1/4 BSP	1 1	12	7005-0820	Straight Connector	1
5	7005-0257	Nylon Tube, 3/16 O/D × 1/6 I/D	11 cms	13	7151-0201	Banjo Bolt	1
. 6	7005-0336	Combined Regulator & Pressure Gauge		14	7151-0304	Banjo	1 1
7	7005-0339	Double Male Connector 1/2 BSP		15	7900-9081	7271 Tool for Calibration Unit	1 1
'						Calibration Chart (not shown -	
8	7005-0575	Sealing Ring G1/s	4	16	I.D. 727/1/*	supplied with tool)	1

カリブレーション工具

特定の使用個所にリベットを打鋲する際のマンドレル衝撃荷重を計測すのに使う検査器具で、

市販品ではありません。 アブデル社にサンプル提供して頂ければ検査致します。

ショックの高い使用個所では、必ず事前検査をし、下表以内でご使用ください 🕲

衝擊荷重計測法:

- 使用個所に適したフロント・ジョーを選び工具にセット。
 使用するマンドレルを選ぶ。
 使用するリベットを選定。

- 4)マンドレルにリベットを装填しスプリングを付けて工具内にセット後、エアー接続。 5)工具ハンドルに付いている、エアー・レギュレーター針をゼロに合わす。(左回し)
- 6) リベットを使用個所に挿入。 7) 工具のトリガーを押して状態で、エアー・レギュレーター調整ノブをゆっくり回し エアー圧を上げる。 8)使用個所でリベットが打鋲された瞬間にゲージに示されている空気圧を読取り記録。 9)7900-9080計測工具に付属のグラフ換算表を使って打鋲時荷重を読み取る。 10)最低10ケ以上のリベットで上記を繰り返して打鋲荷重平均値を出す。

- 11) 計測値を下記の推奨最大値と比べて下さい。

メーカー規格(最大衝撃荷重)	
#2.4 全品 200 ポンド (90kgf) #3.2 全品 250 ポンド (110kgf) #4.0 S/Sk 350 ポンド (160kgf) #4.0 ステンレス 500 ポンド (230kgf)	#4.8 ステンレス 650 ボンド (290kgf) M3.0 リブスクリュー 220 ボンド (100kgf) M3.5 リブスクリュー 345 ボンド (135kgf) M4.0 リブスクリュー 400 ボンド (200kgf)


(全品: ブリップ/ショーバートのアルミ・スチール・シンチュウです。 アブサートは別規格)


多軸機 MULTI-HEAD

■M-SR多輪キットシステム(空圧式)

マルチヘッド・スピード・リベッティングは、 7273工具を使って最高8軸の多軸打鋲ができ ます。

■3軸で蛍光灯の取付け例

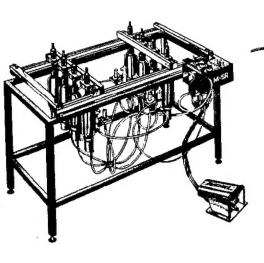


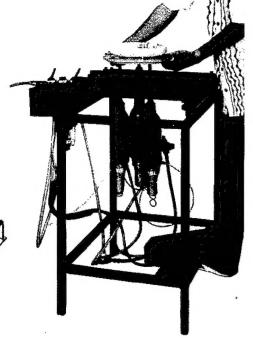

フレーム、レール、フート・ペダル等ガコンバ クトなモジュラー・キットになっております。

■HYDRA多軸システム1000型(油圧式)

ハイドラ・システムは、油圧ヘッド765型を使 用したパワフルな多軸モジュラー・キットで す。

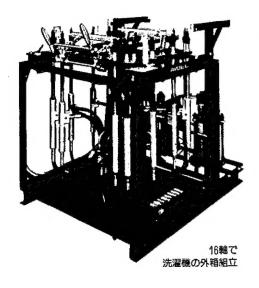


■2軸·可変ピッチ 1000VP

(仕様) ●ピッチ:30~150mm

●リベット: プリップ、ショーバート

●使用エアー圧:5~7気圧

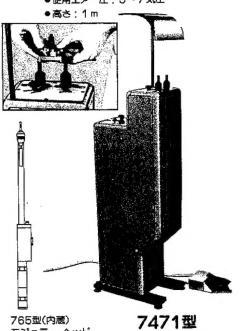

モジュラー・ヘッド